Uzstādīšanas instrukcijas


EXTOSEAL® ENCORS

Palodzes pamatne mūra un betona projektiem



1. Sagatavojiet gludu apmetuma apdari loga ailā

- Šis ir sagatavošanās posms loga uzstādīšanai mūra un betona konstrukciju projektos.
- Uzklājiet gludu apmetuma apdari sānu un apakšējās zonās, kur paredzēts uzstādīt blīvējumus.
- Ja sienas daļā zem loga tiek uzklāta apmetuma apdare vai blīvējošā tepe, pāreju uz ailas sāniem var noblīvēt ar EXTOSEAL ENCORS, lai nosegtu iespējamās plaisas (kapilārās spraugas).
- Slīpa sienas virsma zem loga efektīvi novadīs ūdeni.

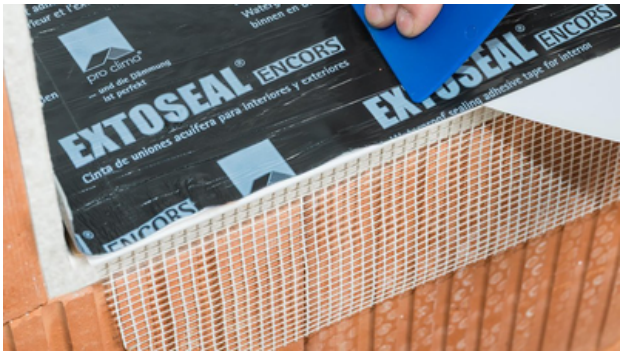

2. Sānu detaļas

- Ja ailas virsmas paredzēts apmest, ļaujiet EXTOSEAL ENCORS līmlentei uziet aptuveni 6 cm uz augšu katrā ailas sānā vai līdz palodzes profila augšējai malai.
- Ailu plākšņu vai vēdināmas fasādes struktūras gadījumā šeit atstājiet aptuveni 10 līdz 15 cm lielu uzlaidi.



3. Uz palodzes virsmas uzlīmējiet līmlenti

- Uzklājiet EXTOSEAL ENCORS uz palodzes virsmas, pagarinot to vismaz līdz loga profila iekšējai malai vai, ja nepieciešams, visā konstrukcijas dziļumā.
- Pielīmējiet lieko lenti ārpusē pie piemērota notekprofila.

Palodze koka projektos



1. Sagatavojiet loga atvērumu

- Sagatavošanās posms loga uzstādīšanai koka konstrukciju projektos.
- Aplīmējiet un noblīvējiet konstrukcijas virsmu, loga ailas un visus savienojumus tā, lai tie būtu gaisa necaurlaidīgi un ūdensdroši pret slīpo lietu.



3. Uz palodzes virsmas uzlīmējiet līmlenti

- Uzklājiet EXTOSEAL ENCORS uz palodzes virsmas, pagarinot to vismaz līdz loga profila iekšējai malai vai, ja nepieciešams, visā konstrukcijas dziļumā.
- Atstājiet vismaz 2 cm pārkari ārpusē vai pagariniet līdz piemērotam notekprofilam.
- Slīpa sienas virsma zem loga novadīs ūdeni.



2. Sānu detaļas

- Ailu plākšņu vai vēdināmas fasādes struktūras gadījumā ļaujiet EXTOSEAL ENCORS līmlentei uziet aptuveni 10 līdz 15 cm uz augšu katrā ailas sānā.
- Ja ailas virsmas paredzēts apmest, virziet palodzes lenti uz augšu par aptuveni 6 cm vai līdz palodzes profila augšējai malai.



4. Paplašiniet palodzi uz ārpusi

- Vēdināmas fasādes gadījumā iestiepiet lenti stūros (nesabojājot to) un pielīmējiet to pie piemērotas pamatnes, piemēram, SOLITEX FRONTA WA.
- Nogludiniet EXTOSEAL ENCORS, izmantojot PRESSFIX instrumentu, lai nodrošinātu drošu saķeri.

pro clima®

Apakšējās palodzes modernizēšana



1. Uzlīmējiet līmlenti pie loga rāmja

- Nomēriet nepieciešamo lentes garumu (ailas platums + 2 reizes papildu pielaide) un nogrieziet to.
- Pakāpeniski noņemiet šauro aizsargplēvi un pielīmējiet lenti pie loga rāmja palodzes iedobē.



2. Salociet uz augšu uz atlokiem

- Noblīvējiet pāreju starp dažādu nozaru atbildības zonām, izmantojot piemērotu hermētiķi.
- Uzlokiet lenti uz augšu uz ailas sāniem stūros un pielīmējiet to pie loga rāmja.
- Lentes papildu pielaide (liekais garums) ir atkarīga no turpmākās procedūras: aptuveni 10-15 cm, ja to nosedz ar ailas plāksni vai tā ir vēdināma konstrukcija; vai aptuveni 6 cm (no palodzes profila augšējās malas) tieši apmestai loga ailai.



3. Uz palodzes virsmas uzlīmējiet līmlenti

- Pakāpeniski noņemiet galveno aizsargplēves sloksni un pielīmējiet lenti uz palodzes virsmas.
- Pārliecinieties, ka lente tiek ievadīta tieši stūros.
- Nogludiniet ar PRESSFIX instrumentu, lai nodrošinātu drošu saķeri.



4. Nogrieziet lieko līmlenti pie logu ailēm

- Nogrieziet lieko lenti uz vertikālajām loga ailām tā, lai tā būtu vienā līmenī ar kokšķiedras izolācijas paneļu priekšējo malu.



5. Nogrieziet horizontālo lieko lenti


Nogrieziet jebkādu izvirzīto lieko lenti, izmantojot starpliku un atstājot aptuveni 15 mm, lai lenti vēlāk varētu uzklāt uz apmetuma vai tieši pielīmēt pie piemērota notekprofila.



6. Uzstādiet palodzi

- Tagad jums ir pabeigta apakšējā palodze, izmantojot EXTOSEAL ENCORS!
- Palodze mehāniski jāpiestiprina pie loga.
- Ja šim nolūkam uz EXTOSEAL ENCORS tiek uzklāta līme, tai jābūt saderīgai ar polietilēna (PE) pamatnēm.
- Alternatīvi, zonu, kurā paredzēts uzklāt līmi, var nosegt ar TESCON VANA sloksnēm.

Ārēji montējami logi

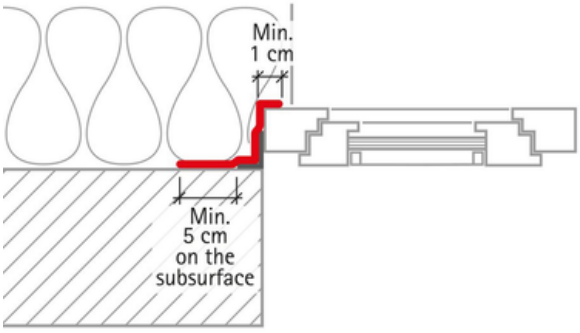

1. Sagatavošana

- EXTOSEAL ENCORS ūdensdrošā veidā jāpielīmē pie logu rāmjiem un ēkas konstrukcijas.
- Lentes platums jāizvēlas, pamatojoties uz šeit norādītajiem minimālajiem garumiem un attālumu starp loga priekšējo malu un sienu.
- Lentes uzklāšana uz loga rāmja priekšpuses var uzlabot aizsardzību pret lietu ļoti "robainu" logu profilu (piemēram, plastmasas) gadījumā.
- Ja lente tiek turpināta uz loga rāmja priekšpusi, aplīmētās zonas platumam tur jābūt vismaz 1 cm.



2. Novērtējiet sākotnējo situāciju

- Logiem un visiem stiprinājumiem jābūt uzstādītiem pareizi.



3. Notīriet pamatni

- Noņemiet jebkādus irdenus materiālus, izmantojot birsti vai putekļu sūcēju.
- Ja nepieciešams, nostipriniet nestabilas (piemēram, drūpošas) pamatnes ar TESCON PRIMER



4. Līmlente pār kronšteiniem

- Stiprinājumi jāaplīmē tā, lai tiktu sasniegts minimālais 5 cm platums saķerei ar pamatni.
- Šajā gadījumā EXTOSEAL ENCORS var uzklāt vairākās daļās, kurām jāpārklājas vismaz par 2 cm.




Praktisks padoms

- Atzīmējiet loga centru, lai nodrošinātu, ka EXTOSEAL ENCORS stiepjas vienādā garumā abās pusēs.
- Uzklājiet atzīmes 1 cm no loga rāmja ārējās malas, lai nodrošinātu, ka lente tiek uzklāta taisni uz rāmja priekšpuses.



Praktisks padoms

- Uzklājiet atzīmes 1 cm no loga rāmja ārējās malas, lai nodrošinātu, ka lente tiek uzklāta taisni uz rāmja priekšpuses

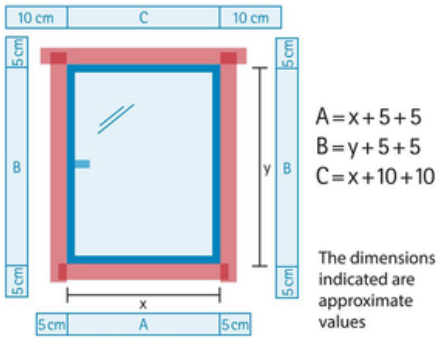

5. Nogrieziet lenti vajadzīgajā izmērā

- Griežot lentes garumus apakšējai un sānu sekcijām, attiecīgajam rāmja izmēram pievienojiet 2 x 5 cm.
- Augšējās lentes garumam pievienojiet 2 x 10 cm , lai vēlāk stūros varētu izveidot ūdensdrošus līmes savienojumus.
- Ja līmes savienojumi tiek veidoti, izmantojot vairākus īsākus lentes gabalus noteiktai pusei, lentes pārklāšanās vietās vienmēr jābūt vismaz 2 cm .



6. Pieturieties pie loga

- Uzklājiet lenti ūdensdrošā veidā, sākot no loga apakšas un virzoties uz augšu.
- Pārlokiet lenti uz pusi no tās kopējā garuma un vienā pusē noņemiet šauro aizsargplēves sloksni.
- Novietojiet lenti pie atzīmes loga centrā un pielīmējiet to vietā.
- Noņemiet atlikušo šaurās aizsargplēves sloksnes daļu, atlokiet līmlenti un pielīmējiet to pie loga rāmja.
- Tādējādi liekais garums katrā pusē būs vienāds.




7. Pielīmējiet pie sienas

- Uzklājot lenti uz sienas, noņemiet atlikušās aizsargplēves sloksnes un pielīmējiet lenti pie rāmja un/vai mūra pamatnes.
- Izvairieties no tukšumiem starp loga rāmi un mūra/betona pamatni, lai siltumizolācijas materiālu varētu piestumti tieši pie loga rāmja.
- Nogludiniet līmlenti, izmantojot PRESSFIX instrumentu, lai nodrošinātu drošu saķeri.




8. Līmlentes uzklāšana stūros

- Vienmērīgi iestiepiet EXTOSEAL ENCORS, lai līmlenti varētu pielīmēt ap loga rāmja stūriem gan pie rāmja, gan pie mūra/betona bez jebkāda nospriegojuma.
- Pēc pielīmēšanas stingri piespiediet lenti savā vietā, izmantojot PRESSFIX instrumentu.

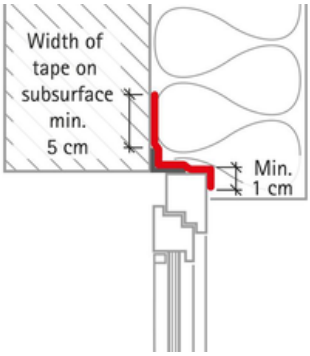

9. Līmlentes uzlikšana augšpusē

- Lentes uzklāšana uz loga rāmja priekšpuses var uzlabot aizsardzību pret lietu "robainu" logu profilu (piemēram, plastmasas) gadījumā.
- Aplīmētās zonas platumam loga rāmja priekšpusē jābūt vismaz 1 cm.
- Lai nodrošinātu drošu ūdens noteci, ieteicams izveidot slīpu noteci (piemēram, izmantot izolācijas ķīli), ja attālums starp loga rāmja priekšējo malu un sienu pārsniedz 50 mm.

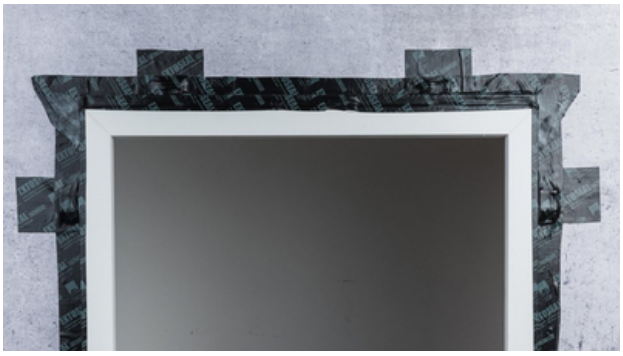

Jūs esat pabeidzis!

Pamatnes

- Pirms līmēšanas notīriet pamatnes.
- Saķere nav iespējama uz apledojušām virsmām.
- Uz virsmām, kur paredzēts uzklāt līmi, nedrīkst būt ūdeni atgrūdošu vielu (piemēram, tauki vai silikons).
- Pamatnēm jābūt pietiekami sausām un stabilām; ja nepieciešams, pamatnes jānostiprina vai jāatjauno.
- Pastāvīga saķere tiek panākta uz visām pro clima iekšējām un ārējām membrānām, uz citām tvaika kontroles un gaisa necaurlaidīgām membrānām (piem., no PE, PA, PP un alumīnija) un uz citām apakšklāja un difūzijas (WRB) membrānām (piem., no PP un PET).
- Līmēšana ir iespējama uz ēvelēta un krāsota koka, cietas plastmasas un metāla (piem., caurules, logi utt.), cietiem koka bāzes paneļiem (skaidu plātnes, OSB, saplāksnis, MDF un kokšķiedras apakšklāja paneļi) un uz minerālām pamatnēm, piemēram, betona, neapmesta mūra vai apmetuma.
- Pirmsapstrāde ar TESCON PRIMER ir nepieciešama, līmējot pie kokšķiedras apakšklāja paneļiem vai uz gludām, minerālām pamatnēm.
- Var būt nepieciešams uzklāt līmes/hermētiķa kārtiņu (piemēram, ORCON F) zem lentes, lai panāktu uzticamu blīvējumu uz raupjākām virsmām.
- Labākie rezultāti attiecībā uz uzticamību tiek sasniegti uz augstas kvalitātes pamatnēm.
- Īpaša piesardzība nepieciešama, strādājot ar vecākām vai daudzslāņu pamatnēm.
- Jūsu pienākums ir pārbaudīt pamatnes piemērotību; atsevišķos gadījumos var būt nepieciešami saķeres testi.
- Pamatnes pirmsapstrāde ar TESCON PRIMER uzlabos līmes saķeri.

Vispārīgie nosacījumi

- Līmes savienojumus nedrīkst pakļaut stiepes spēkiem.
- Stingri piespiediet līmlentes, lai nodrošinātu saķeri.
- Nodrošiniet, ka ir pietiekams pretspiediens.
- Vēja necaurlaidīgu, gaisa necaurlaidīgu vai lietusdrošu blīvējumu var panākt tikai uz tvaika izolācijas vai apakšklāja/fasādes membrānām, kas ir uzstādītas bez krokām vai burzījumiem.
- Lente pati sablīvējas siltuma ietekmē.

- Šeit aprakstītie pielietojumi un nosacījumi ir balstīti uz pašreizējiem pētījumu rezultātiem un praktisko pieredzi.
- Ražotājs patur tiesības mainīt ieteiktos pielietojuma dizainus un uzstādīšanas metodes, kā arī attīstīt un tādējādi mainīt atsevišķu produktu īpašības un kvalitāti.
- Ražotājs var informēt par pašreizējo inženiertehnisko zināšanu stāvokli brīdī, kad tiek veikta jūsu uzstādīšana.
- Plānošanas dokumentācija, kas pieejama no pro clima, sniedz papildu informāciju par uzstādīšanas metodēm un dizaina detaļām.
- Ja ir jautājumi, var sazināties ar pro clima Tehnisko atbalstu Vācijā pa tālruni +49 6202 278245

- Uzņēmums: **MOLL bauökologische Produkte GmbH**
- Adrese: Rheintalstraße 35-43, 68723 Schwetzingen, Germany (Vācija)
- Tālrunis: +49 6202 2782 0
- E-pasts: info@proclima.com

Pro clima pārstāvniecība Latvijā un Lietuvā

- Uzņēmums: **ARTIVA Sia**
- Adrese: Katlakalna iela 1-52, Rīga, LV-1057
- Tālrunis: +371 29252882
- E-pasts: info@proclima.lv
- www.proclima.lv