



# Technologines instrukcijos

## SOLITEX FRONTA® HUMIDA

### Įrengimo etapai

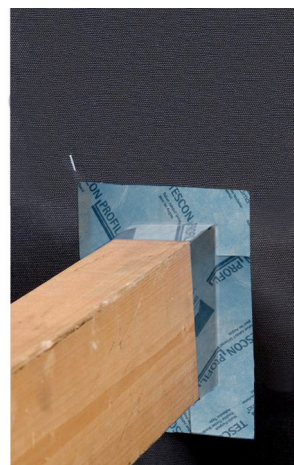

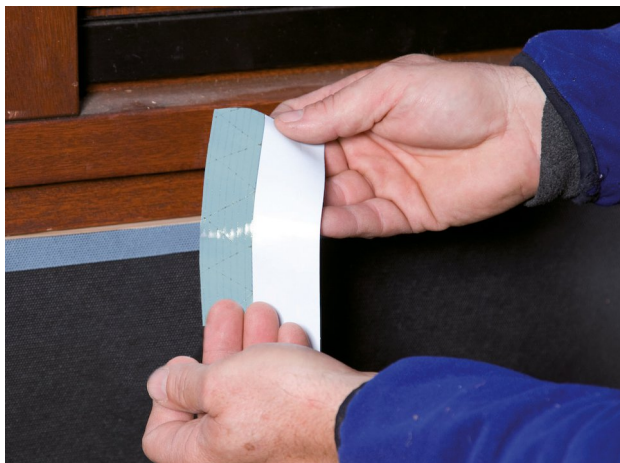

Vorgefaltetes Winkelanschlussband TESCON PROTECT auf der Trennfolie in die Ecke schieben und ersten Schenkel verkleben.  
Anschließend Trennfolie entfernen und zweiten Schenkel verkleben.

## Pagrindų sąlygos

SOLITEX FRONTA HUMIDA membranos turi būti montuojamos spausdintine puse į išorę. Membranos turi būti montuojamos horizontaliai, įtemptos, be įlinkimų. Tvirtinimo elementų negalima klijuoti tose vietose, kur kaupiasi vandens nuotėkis. Statybos metu reikėtų imtis papildomų priemonių (pvz., uždengti brezentu), jei tai yra gyvenamieji pastatai arba pastatai, kuriems turi būti užtikrinta ypatinga apsauga. Uždengimą brezentais taip pat reikėtų apsarstyti, jei statybos darbus reikia nutraukti ilgesniam laikui.

---

Čia pateikta informacija pagrįsta praktine patirtimi ir dabartinėmis žiniomis. Mes pasilikame teisę keisti rekomenduojamą dizainą ir apdorojimą arba atlikti pakeitimus dėl technikos raidos ir su tuo susijusio mūsų gaminių kokybės gerinimo. Mes mielai informuosime jus apie dabartinę techninę padėtį tuo metu, kai naudosite mūsų gaminius.

Daugiau informacijos apie paraišką ir statybą rasite "pro clima" planavimo dokumentuose. Jei turite klausimų, siųskite užklausą "pro clima Lietuva" adresu [info@proclima.lt](mailto:info@proclima.lt).

---

**MOLL**

**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)