

Uzstādīšanas instrukcija **CONTEGA® FIDEN EXO**

Uzstādīšanas soļi: 1. Pirms loga uzstādīšanas





CONTEGA FIDEN EXO wird vor der Fenstermontage am Rahmen angebracht.

Blendrahmen ist bereitgelegt.
Außenseite oben.



Rolle mit einem Cuttermesser oder einer Schere aufschneiden.

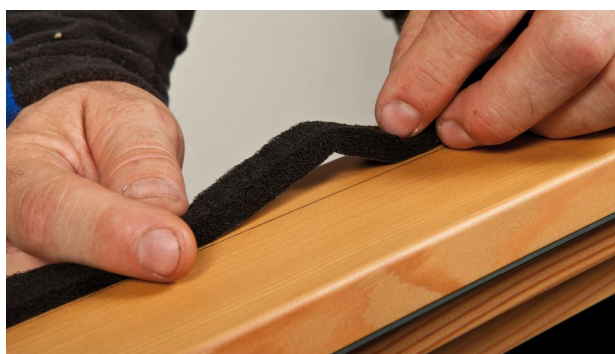

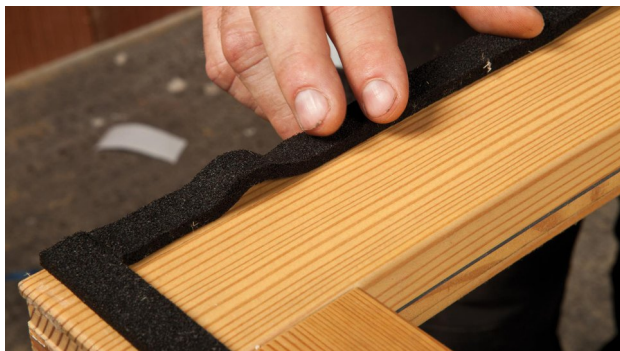

Fertiger winddichter und regensicherer Anschluss.

Uzstādīšanas soļi: 2. Jau instalēts logs



Fenster ist bereits montiert, CONTEGA FIDEN EXO wird anschließend eingebaut.



... und den überkomprimierten Anfang des Bandes (ca. 2 cm) abschneiden. Band vorsichtig mit einem Spachtel kantenparallel in die Fuge einbringen. Um ein Herausquellen zu vermeiden, CONTEGA FIDEN EXO immer mit einem Rücksprung von 1 - 2 mm einbauen.

Pamatnes

Pirms montāžas sprauga jāizmēra no putekļiem un netīrumiem. Mūra sienām jābūt izlīdzinātām ar gludo pametumu (piem., ar javu šuvēm). Logu rāmju sāni jānotīra. Uz caursalušām virsmām saķere nav iespējama. Uz virsmas nedrīkst atrasties ne kāda veida taukainas vielas atrasties (piem., tauki, silikoni). Virsmām jābūt pietiekami sausām un nestspējīgām.

Noturīgi savienojumi veidojas uz ēvelēta un krāsota koka, cieta plastikāta, cieta OSB, finiera un koka saplākšņa vai metāla.

Labākais rezultāts tiek sasniegts ja virsmas ir tīras un noturīgas. Tā ir Jūsu atbildība pārbaudīt virsmas noturību; dažos gadījumos ir ieteicams veikt saķeres kontrolpārbaudi. Gadījumos, ja virsmas nav pietiekoši noturīgas ieteicams virsmu iepriekš apstrādāt ar TESCON PRIMER grunti.

Pamatnosacījumi

Kad temperatūra ir augstāka par 20 °C, lente jāglabā vēsā vietā būvlaukumā. Ja temperatūra ir zemāka par 8 °C, ideālā gadījumā lenti jāuzglabā augstākā temperatūrā.

Izvēlēties lentes izmērus un savienojuma izmēra plānošanu saskaņā ar RAL vadlīnijām logu un durvju montāžas plānošanai un veikšanai.

Katram savienojuma garuma metram (saspiesta montāža) paredziet 1 cm papildu lentes garumu. Stūros un gareniskajās šuvēs izmantojiet sadures. Pārliecinieties, ka lente paliek savā vietā, līdz tiek izspiesta, izmantojot pašlīmējošo virsmu uz piemērotas pamatnes. Inženiertehnisku apsvērumu dēļ lenti montējiet ar vismaz 2 mm nobīdi savienojuma malas iekšpusē.

Lai izvairītos no jau ieslēgtu ruļļu dekompresijas: nostipriniet lentes galus ar KLIPFIX vai arī pilnībā aptiniet lentu ar līmlenti. Uzglabājiet ruļļus līdzeni. Uz jau ieslēgtu ruļļu sāniem novietojiet atsvāru.

Pārbaudiet savietojamību, pirms lenti pārklājat ar apmetumu vai krāsojumu.

Lente nedrīkst nonākt saskarē ar agresīvām ķīmiskām vielām vai tīrīt to, izmantojot agresīvas ķīmiskas vielas.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsīm par aktualāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de