


# Uzstādīšanas instrukcija **DASAPLANO 0,01**

## Uzstādīšanas soļi

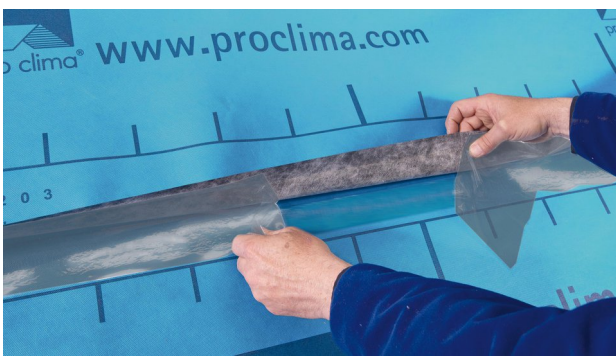



## Pamatnosacījumi

DASAPLANO 0,01 connect jāuzstāda ar apdrukāto pusi pret strādājošo. To vajadzētu nostiept un ieklāt gareniski vai šķērsām attiecībā pret nesošo konstrukciju, piemēram, attiecībā pret spārēm visā siltumizolācijas laukuma platumā.

Lai izvairītos no kondensāta veidošanās ēkā, siltumizolācijas iestrādi veic tūlīt pēc DASAPLANO 0,01 connect membrānu hermetizācijas. Tas ir īpaši svarīgi darbiem ziemas periodā.

Tikai gludi ieklātu membrānu gadījumā iespējams panākt hermētisku rezultātu.

Visā remontdarbu laikā telpās valda normāls iekštelpu klimats.

### Ar ģipškartona plāksnēm: 2:1-Risinājums

T.i. 2/3 biezuma jebkura šķiedru formas siltumizolācijas materiāla starp spārēm, tad DASAPLANO 0,01 connect, noslēgumā vismaz 1/3 kokšķiedras jumta plāksne.

Papildus var tikt ieklāta kāda SOLITEX jumta membrāna.

### Ar profilētiem dēļiem vai apmesta iekšējā finiera: 3:1-Risinājums

T.i. 3/4 2/3 biezuma jebkura šķiedru formas siltumizolācijas materiāla starp spārēm, tad DASAPLANO 0,01 connect, noslēgumā vismaz 1/4 kokšķiedras jumta plāksne.

---

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamu konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī [www.proclima.lv](http://www.proclima.lv)

## MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)