



Uzstādīšanas instrukcija

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Uzstādīšanas soļi

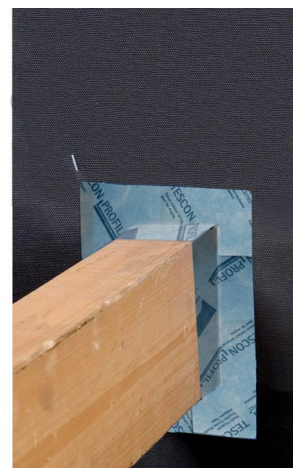

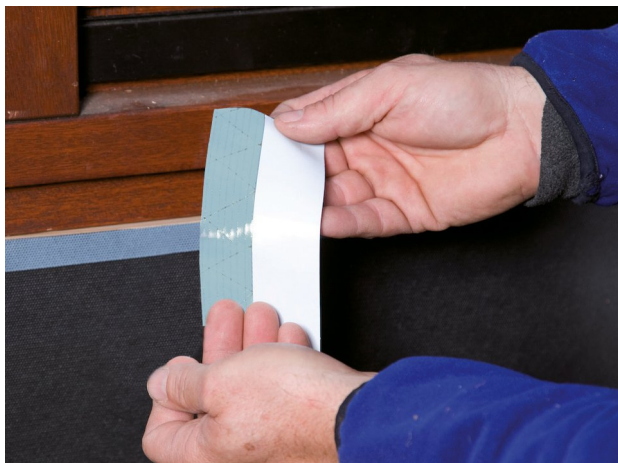

Vorgefaltetes Winkelanschlussband TESCON PROFECT auf der Trennfolie in die Ecke schieben und ersten Schenkel verkleben.
Anschließend Trennfolie entfernen und zweiten Schenkel verkleben.

Pamatnosacījumi

SOLITEX FRONTA HUMIDA membrānas jāuzstāda ar apdrukāto pusi uz āru. Membrānas jāuzstāda horizontāli nostieptā stāvoklī, bez sasvēršanās.

Stiprinājumus nedrīkst lietot vietās, kur uzkrājas ūdens noteces ūdeņi.

Būvniecības posmā jāveic papildu pasākumi (piemēram, nosedzot ar brezentu), ja ēkās, kurās dzīvo cilvēki, vai ēkās, kuras īpaši jāaizsargā. Pārklāšana ar brezentu būtu jāapsver arī tad, ja būvdarbi jāpārtrauc uz ilgāku laiku.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādes tehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties pa tālruniem +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.proclima.lv

MOLL**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de